Cámara KODAK EASYSHARE / M522

Guía del usuario ampliada
Contenido

Información general sobre el producto

1 Configuración de la cámara

- Colocación de la correa
- Colocación de la batería KLIC-7006
- Carga de la batería
- Encendido de la cámara
- Configuración del idioma, la fecha y la hora
- Almacenamiento de imágenes en una tarjeta SD o SDHC opcional

2 Toma de fotografías y grabación de vídeos

- Toma de fotografías
- Grabación de vídeos
- Iconos de captura de imágenes
- Comprobación del nivel de la batería
- Uso del zoom óptico
- Ajuste del brillo de la pantalla LCD
- Uso del flash
- Uso de los diferentes modos
- Uso del modo Programa
- Uso de los accesos directos
- Uso del disparador automático
- Uso de la función de captura en ráfaga
- Toma de panorámicas

3 Cómo compartir y marcar fotografías

- Cómo compartir fotografías y vídeos en redes sociales
- Marcado de fotografías
- Marcado de fotografías y vídeos para envío mediante correo electrónico

4 Revisión y edición

- Revisión de fotografías y vídeos
- Eliminación de fotografías y vídeos
- Visualización de fotografías y vídeos de diferentes maneras
- La forma más inteligente de buscar y disfrutar de sus fotografías
- Iconos de revisión
- Visualización de fotografías y vídeos en un televisor
- Uso del botón Menú durante la revisión
- Recorte de fotografías
- Rotación de fotografías
- Uso de la tecnología KODAK PERFECT TOUCH
- Edición de vídeos
- Selección de varias fotografías y vídeos

5 Cómo aprovechar mejor la cámara

- Uso del botón Menú en los modos de captura de imágenes
- Uso del menú Configurar

6 Instalación del software y transferencia

- Instalación del software y transferencia de fotografías
- Impresión de fotografías
- Cómo marcar fotografías para impresión

7 Solución de problemas

- Obtención de ayuda en el sitio Web

8 Apéndice

- Especificaciones
- Cuidado y mantenimiento
- Actualización del software y del firmware

Capacidades de almacenamiento
Instrucciones importantes sobre seguridad
Tipos de baterías de repuesto/duración de la batería
Garantía limitada
Conformidad con normativas vigentes
Índice

Inicio rápido

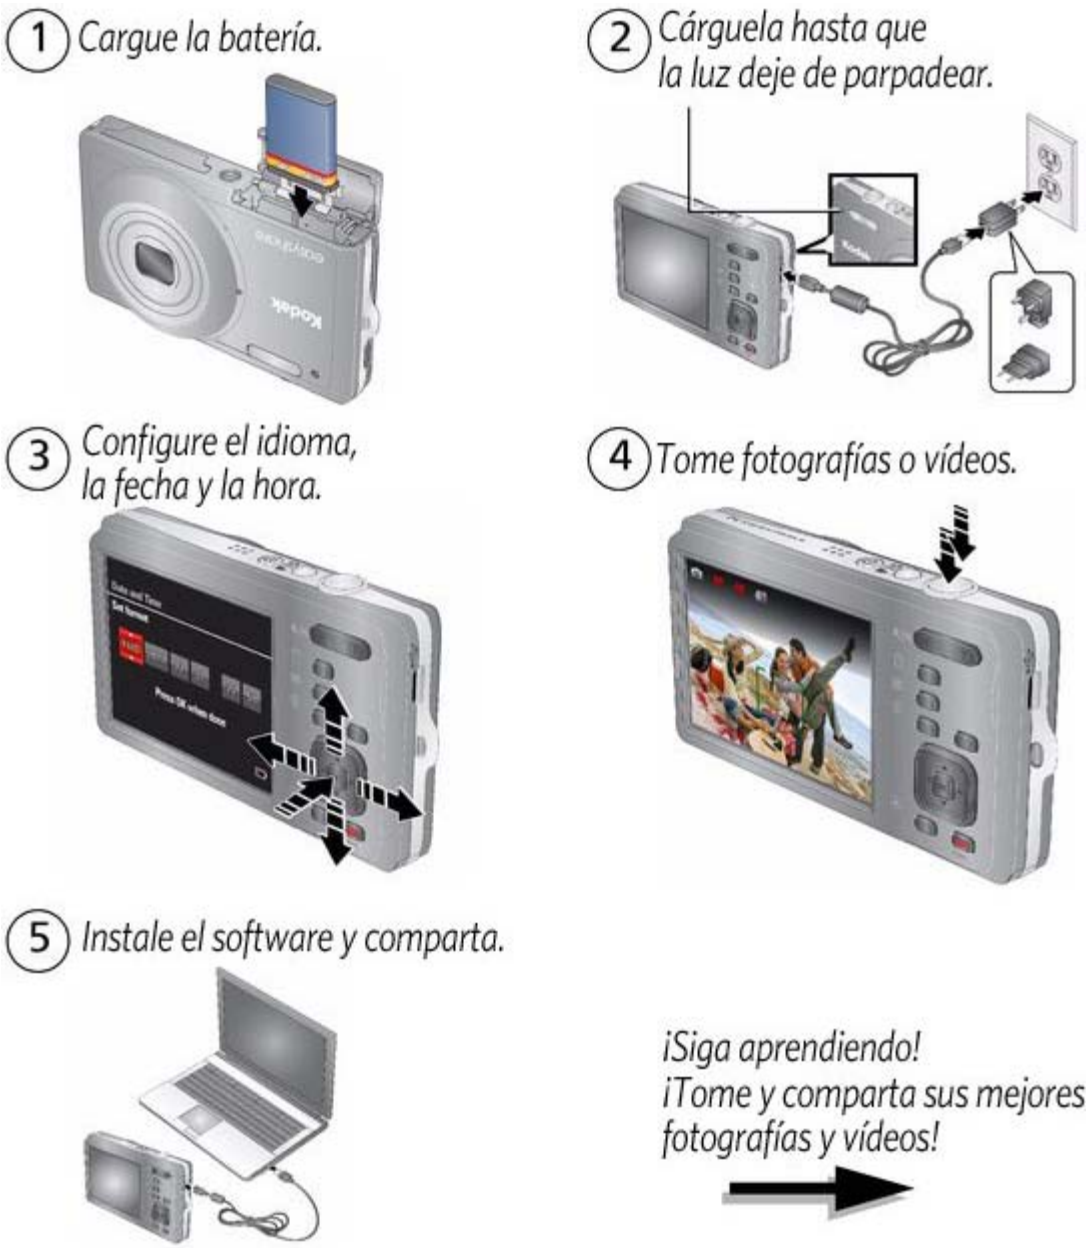
1 Cargue la batería.
2 Cárguela hasta que la luz deje de parpadear.
3 Configure el idioma, la fecha y la hora.
4 Tome fotografías o vídeos.
5 Instale el software y comparta.
¡Siga aprendiendo!
¡Tome y comparta sus mejores fotografías y vídeos!

Vista frontal

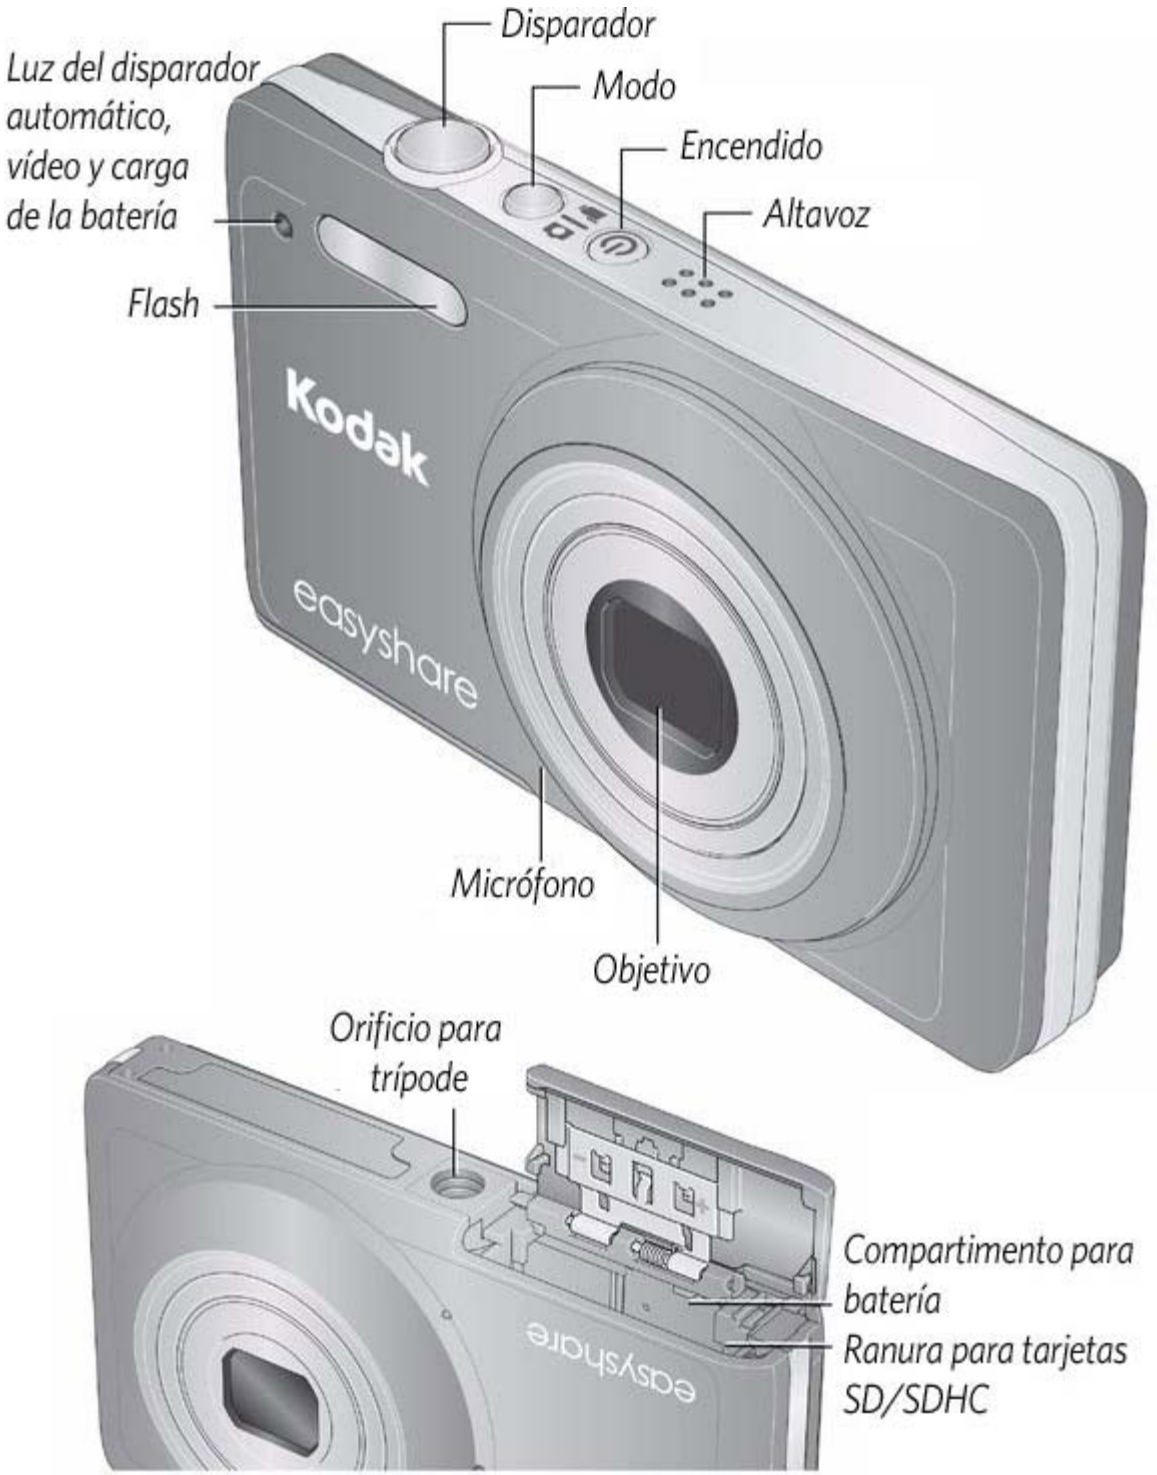

Vista posterior

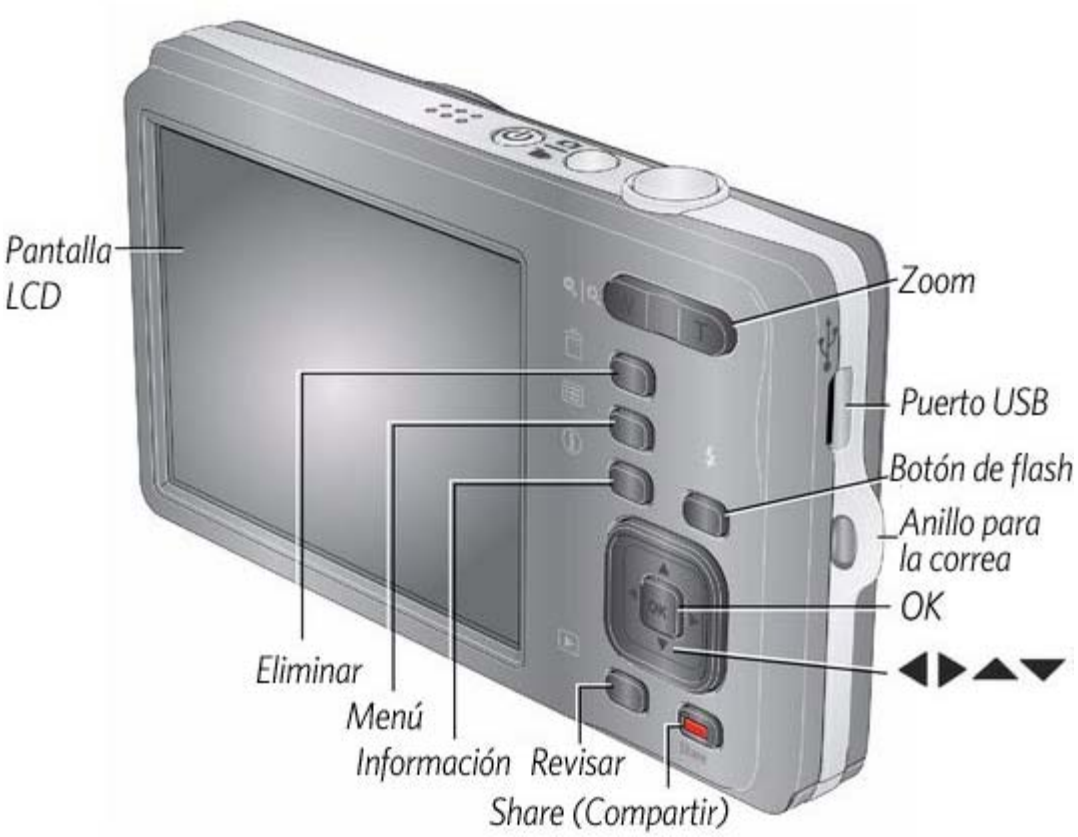

1 Configuración de la cámara

Colocación de la correa
Instalación de la batería KLIC-7006
Carga de la batería
Encendido de la cámara
Configuración del idioma, la fecha y la hora
Almacenamiento de imágenes en una tarjeta SD o SDHC opcional

Colocación de la correa

Instalación de la batería KLIC-7006

Todas las baterías pierden capacidad con el tiempo, incluso si no se utilizan. Para que la batería dure más, cárguela por completo antes de utilizarla.

Adquisición de baterías adicionales	www.kodak.com/go/accessories
Carga de la batería	Carga de la batería
Comprobación del nivel de la batería	Comprobación del nivel de la batería

---

Carga de la batería

Si el paquete incluye	**Consulte**
Un cargador de batería incorporado	Uso del cargador de batería incorporado
Un cargador de batería externo	Uso del cargador de batería externo

Uso del cargador de batería incorporado

Puede cargar la batería de ion-litio siempre que sea necesario.

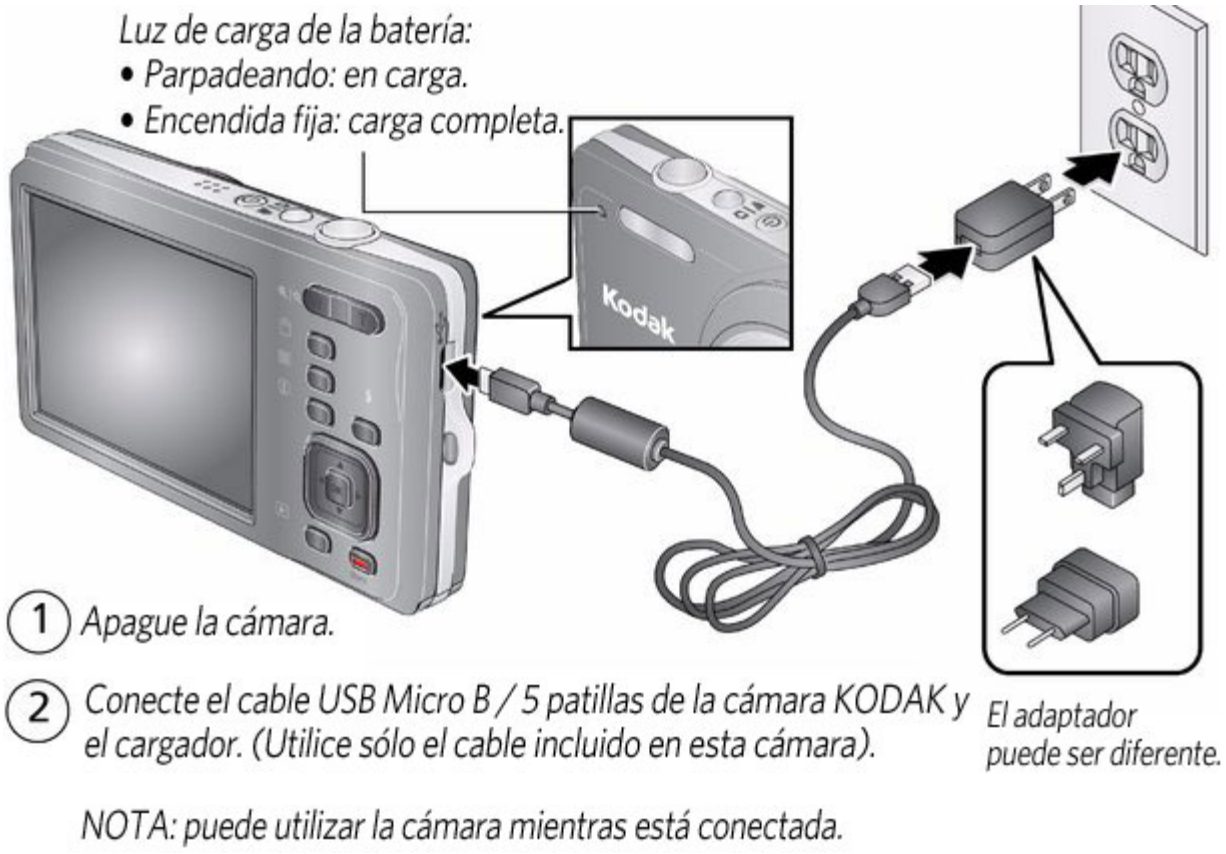
Luz de carga de la batería:
• Parpadeando: en carga.
• Encendida fija: carga completa.
Kodak
1 Apague la cámara.
2 Conecte el cable USB Micro B / 5 patillas de la cámara KODAK y el cargador. (Utilice sólo el cable incluido en esta cámara).
El adaptador puede ser diferente.
NOTA: puede utilizar la cámara mientras está conectada.

Adquisición de baterías adicionales	www.kodak.com/go/accessories
Comprobación del nivel de la batería	Comprobación del nivel de la batería

Uso del cargador de batería externo

Puede cargar la batería de ion-litio siempre que sea necesario.

Si tiene este cargador...
El conector puede ser diferente.
Luz de carga de la batería:
• Naranja: en carga.
• Verde: carga completa.
Si tiene este cargador...
El conector puede ser diferente.
Luz de carga de la batería:
• Verde parpadeante: en carga.
• Verde constante: carga completa.
Kodak
KLIC-7006

Adquisición de baterías adicionales	www.kodak.com/go/accessories
Comprobación del nivel de la batería	Comprobación del nivel de la batería

Carga con el puerto USB del equipo

Puede cargar la batería de ion-litio siempre que sea necesario.

IMPORTANTE: la cámara se carga cuando el equipo está encendido y activo. Desactive los modos de hibernación, descanso y espera del equipo.

1 Apague la cámara.
2 Conecte el cable USB Micro B / 5 patillas de la cámara KODAK y el cargador. Utilice sólo el cable que se suministra con la cámara.
Luz de carga de la batería:
• Parpadeando: en carga.
• Fija: carga completa.
Kodak

Adquisición de baterías adicionales	www.kodak.com/go/accessories
Comprobación del nivel de la batería	Comprobación del nivel de la batería

---

Encendido de la cámara

Configuración del idioma, la fecha y la hora

Idioma:

▲▼ *para cambiar.*

OK para aceptar.

Fecha/Hora:

Cuando se le indique, pulse el botón OK.

▲▼ *para cambiar el campo actual.*

◀▶ *para avanzar/ retroceder.*

OK para aceptar.

NOTA: si más adelante desea cambiar el idioma, hágalo mediante el menú Configurar (Uso del menú Configurar).

Almacenamiento de imágenes en una tarjeta SD o SDHC opcional

La cámara cuenta con una memoria interna. **Le recomendamos que adquiera tarjetas SD o SDHC para almacenar cómodamente más fotografías y vídeos.**

PRECAUCIÓN:
Las tarjetas sólo se pueden colocar de una forma; si las fuerza, podría dañarlas. Si inserta o retira una tarjeta mientras la cámara está encendida, podría dañar las fotografías, la tarjeta o la cámara.

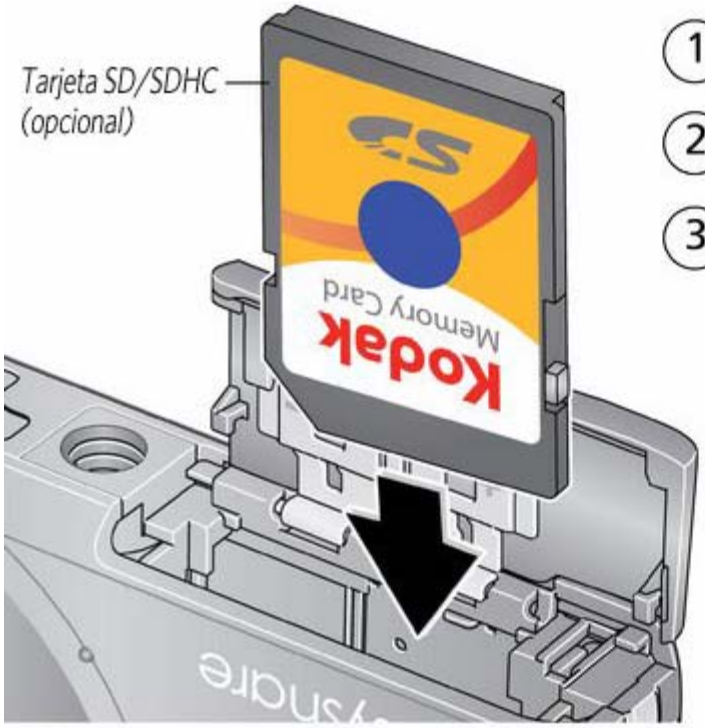

1. *Apague la cámara.*
2. *Introduzca la tarjeta hasta que oiga un "clic".*
3. *Encienda la cámara.*

Para retirar la tarjeta, empújela y suéltela.

IMPORTANTE: cuando se enciende la cámara, ésta comprueba si hay alguna tarjeta insertada. En ese caso, las fotografías y los vídeos nuevos se almacenarán en la tarjeta. Si no se ha insertado ninguna tarjeta, las fotografías y los vídeos nuevos se almacenarán en la memoria interna de la cámara. Si se detectan fotografías o vídeos en la memoria interna y hay una tarjeta insertada, la cámara le preguntará si desea mover las fotografías a la tarjeta (y borrarlas de la memoria interna).

2 Toma de fotografías y grabación de vídeos

Toma de fotografías
Grabación de vídeos
Iconos de captura de imágenes
Comprobación del nivel de la batería
Uso del zoom óptico
Ajuste del brillo de la pantalla LCD
Uso del flash
Uso de los diferentes modos
Uso del modo Programa
Uso de los accesos directos
Uso del disparador automático
Uso de la función de captura en ráfaga
Toma de panorámicas

Toma de fotografías

1. La cámara se enciende en el modo Captura inteligente. Si está en un modo diferente, pulse el botón de modo y, a continuación hasta que la pantalla LCD muestre el modo Captura inteligente y, finalmente, pulse OK.
2. Componga la toma. Pulse el disparador **hasta la mitad** para enfocar y ajustar la exposición.

   Si las marcas de encuadre no están enfocando el objeto deseado, suelte el disparador y vuelva a encuadrar la escena.
3. Pulse el disparador **completamente**.

Grabación de vídeos

1. Pulse el botón de selección de modo.
2. Pulse ▲▼ hasta que la pantalla LCD muestre Vídeo y, a continuación, pulse OK.
3. Para grabar un vídeo, pulse el disparador **completamente** y suéltelo.

   Para detener la grabación, vuelva a pulsar y a soltar el disparador. Para revisar vídeos y hacer cambios, consulte Revisión de fotografías y vídeos.

Revisión de vídeos o fotografías recién tomados

Después de tomar una fotografía o grabar un vídeo, la pantalla LCD muestra brevemente una vista rápida de la fotografía o el primer fotograma del vídeo.

Para salir antes de esta vista rápida, pulse el disparador hasta la mitad. Para revisar fotografías y vídeos en cualquier momento, consulte Revisión de fotografías y vídeos.

Iconos de captura de imágenes

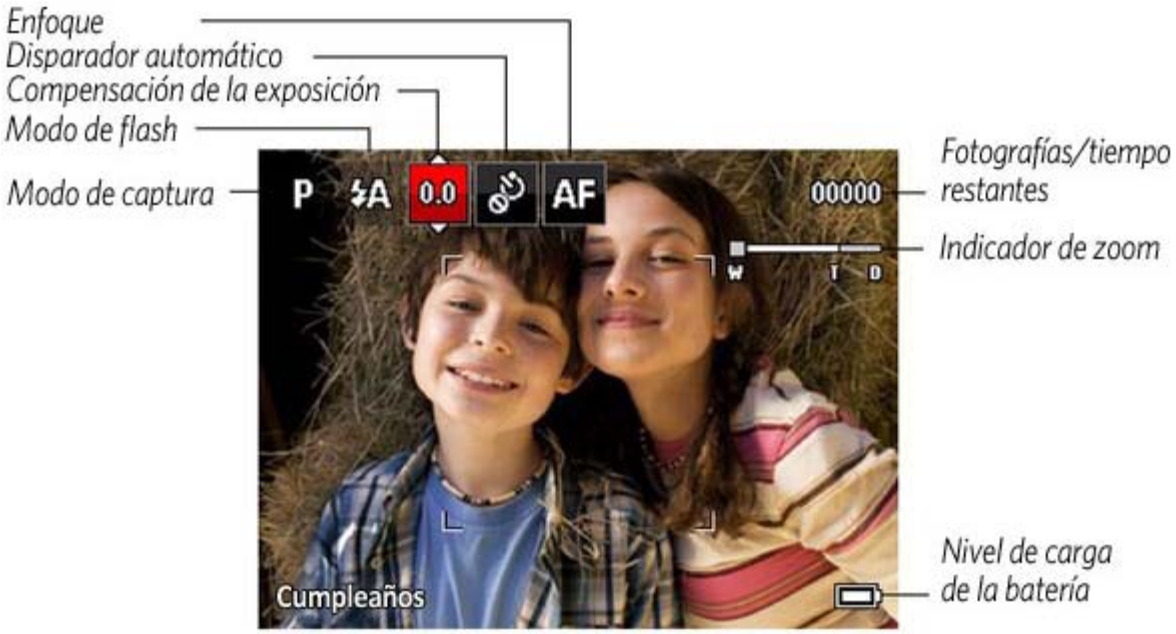

Comprobación del nivel de la batería

No pierda la oportunidad de realizar todas las fotografías o vídeos que desee: mantenga la batería completamente cargada en todo momento.

Completa	
Tres cuartos	
A la mitad	
Muy baja	
Alimentación de CA	

Carga de la batería	Carga de la batería
Adquisición de baterías adicionales	www.kodak.com/go/accessories

---

Uso del zoom óptico

1. Utilice la pantalla LCD para encuadrar el objeto.
2. Para acercar la imagen, pulse el botón T (Teleobjetivo).

   Para alejar la imagen, pulse el botón W (Gran angular).

3. Tome la fotografía o grabe el vídeo.

NOTA: para ver información sobre las distancias de enfoque, consulte las especificaciones que aparecen en la sección Especificaciones.

Uso del zoom digital

Utilice el zoom digital para conseguir hasta 5 aumentos más que con el zoom óptico. (El zoom digital no está disponible en el modo Captura inteligente). Pulse el botón T (Teleobjetivo) hasta que el deslizador de la pantalla LCD se encuentre al final del alcance del zoom óptico. Suelte el botón y vuelva a pulsarlo.

NOTA: es posible que perciba una disminución en la calidad de la imagen al usar el zoom digital.

Ajuste del brillo de la pantalla LCD

Para ajustar el brillo de la pantalla LCD según el entorno o para ahorrar energía, consulte .

Uso del flash

Pulse el botón del flash varias veces hasta que la pantalla LCD muestre el modo de flash deseado.

Modos de flash		El flash se dispara
Auto		Cuando las condiciones de luz así lo requieran.
De relleno (flash		Cada vez que toma una fotografía, independientemente de la iluminación. Utilícelo cuando el objeto esté en

encendido)		la sombra o a contraluz (cuando la luz está detrás del objeto).
Desactivado		Nunca.
Reducción de ojos rojos		El preflash se dispara antes de tomar la fotografía reduciendo el tamaño de la pupila.

Uso de los diferentes modos

Pulse el botón de modo y ▲▼ hasta que la pantalla LCD muestre el modo de captura que mejor se adapte al objeto y entorno enfocados y, a continuación, pulse OK.

Utilice este modo		Para
	Captura inteligente	Tomar fotografías en general: ofrece una combinación de calidad de imagen excelente y facilidad de uso. • Se prioriza el enfoque y la exposición de los rostros. • La escena se analiza para otro contenido y para la iluminación. Podrá elegir el tamaño de la foto y la relación de aspecto que mejor se adapte a sus necesidades: pulse el botón Menú y seleccione Tamaño de la foto.
SCN	**Escena**	Disfrutar de la sencillez de apuntar y disparar al tomar fotografías prácticamente bajo cualquier condición. (Consulte Uso de los modos de escena [SCN]).
P	**Programa**	Toma de fotografías avanzada: permite el acceso a más ajustes manuales que la Captura inteligente. (Consulte Uso del modo Programa).
	Vídeo	Grabar vídeos con sonido. (Consulte Grabación de vídeos).

Uso de los modos de escena (SCN)

Elija un modo de escena para conseguir fotografías fantásticas prácticamente en cualquier condición.

1. Pulse el botón de modo y ▲▼ hasta que la pantalla LCD muestre los modos de escena y, a continuación, pulse OK.

2. Pulse para seleccionar un modo y consultar su descripción.
3. Pulse OK para acceder al modo de escena.

   La cámara estará en el modo de escena que haya seleccionado.

Modo de escena	Para
Retrato	Tomar fotografías completas de personas.
En movimiento	Fotografías dinámicas.
Paisaje	Escenas a distancia.
Primer plano	Corta distancia. Dentro de lo posible, utilice la luz natural en vez del flash.
Atardecer	Objetos o personas al atardecer o amanecer.
Contraluz	Objetos colocados en la sombra o a contraluz.
Luz de velas	Objetos o personas iluminados con luz de velas.
Niños	Fotografiar a niños jugando (mucha iluminación).
Brillante	Escenas con mucha luz.
Fuegos artificiales	Fuegos artificiales. Para obtener los mejores resultados, coloque la cámara sobre una superficie estable o un trípode.
Autorretrato	Primeros planos de sí mismo. Asegura el enfoque adecuado y minimiza el efecto de ojos rojos.
Retrato nocturno	Reducir el efecto de ojos rojos en las fotografías de personas en escenas nocturnas o con poca luz.
Paisaje nocturno	Escenas a distancia por la noche. El flash no se dispara.
Valores altos de ISO	Fotografías de personas en interiores con poca iluminación.
Panorámica izquierda-derecha, derecha-izquierda	Unir 2 ó 3 fotografías en una sola escena panorámica. (Consulte Toma de panorámicas).
Reducción de imágenes borrosas	Reducir el desenfoque que se crea cuando la cámara o el objeto centrado se mueven.

Uso del modo Programa

El modo Programa permite acceder a estos ajustes:

Ajuste	**Descripción**
Compensación de la exposición	Para ajustar la exposición. Si hay demasiada luz, utilice un valor menor; si hay poca luz, uno valor mayor.
Disparador automático/ráfaga	Aparezca usted mismo en la fotografía (Uso del disparador automático). La función de ráfaga toma una serie de fotografías en una sucesión rápida.
Modo de enfoque	Elija Automático, Primer plano (para fotografías a poca distancia) o Infinito.

1. Pulse el botón de selección de modo .
2. Pulse para elegir el modo P (Programa) y pulse OK.

3. Pulse ◀▶ para seleccionar un ajuste.
4. Pulse ▲▼ para cambiar un ajuste y, a continuación, pulse OK para guardarlo.

Uso de los accesos directos

La cámara dispone de una interfaz sencilla, sin información irrelevante. Para acceder rápidamente a las funciones de captura y revisión más conocidas:

1. Pulse el botón Información ⓘ.

   Aparecen los accesos directos. Para volver a ocultar los accesos directos, pulse ⓘ.

2. Pulse ◀▶ para acceder a funciones como Compensación de la exposición, Disparador automático y Enfoque automático en el modo de captura. En el modo de revisión, acceda a las marcas de personas y las marcas de palabra clave. (Observará que hay funciones diferentes en los distintos modos).
3. Pulse ▲▼ para seleccionar un ajuste.

Uso del disparador automático

Utilice el disparador automático cuando desee tomar una fotografía y aparecer en ella, o bien para que al pulsar el disparador la cámara no se mueva. Para obtener los mejores resultados, coloque la cámara sobre una superficie estable o un trípode. Puede activar el disparador

automático por medio de un acceso directo (Uso de los accesos directos) o siguiendo estos pasos:

1. Pulse el botón Menú .
2. Pulse para seleccionar Disparador automático/Ráfaga y, a continuación, pulse OK.
3. Pulse para seleccionar un ajuste del disparador automático:

   2 segundos: la fotografía se toma con un retraso de 2 segundos.

   10 segundos: la fotografía se toma con un retraso de 10 segundos.

   2 fotografías: la primera fotografía se toma con un retraso de 10 segundos. La segunda, 8 segundos más tarde.
4. Encuadre la escena. Pulse el disparador **hasta la mitad** y, después, púlselo **completamente**.

   La cámara tomará las fotografías transcurrido el retraso que haya seleccionado.

Para grabar un vídeo con un retraso de 2 ó 10 segundos, utilice el mismo procedimiento pero pulse el disparador **hasta el fondo** durante el modo Vídeo.

Uso de la función de captura en ráfaga

Utilice la función de captura en ráfaga para tomar una sucesión rápida de hasta 3 fotografías. Puede activar la función de captura en ráfaga por medio de un acceso directo (Uso de los accesos directos) o siguiendo estos pasos:

1. Pulse el botón Menú .
2. Pulse para seleccionar Disparador automático / ráfaga y, continuación, pulse para seleccionar Ráfaga activada.
3. Pulse el botón Menú para salir del menú.
4. Encuadre la escena. Pulse el disparador **hasta la mitad** y, a continuación, **manténgalo pulsado completamente**.

   La cámara dejará de tomar fotografías cuando suelte el disparador, cuando haya tomado las fotografías, o cuando no haya más espacio para guardarlas. La función de captura en ráfaga no se encuentra disponible en algunos modos.

Toma de panorámicas

Utilice la función Panorámica para unir hasta 3 fotografías y crear una toma panorámica.

NOTA: sólo se guardará la imagen panorámica final, no las fotografías que haya usado para crearla. (Los valores para la exposición y el balance de blancos se ajustan con la primera fotografía. El flash no se enciende).

1. Pulse el botón de modo y hasta que la pantalla LCD muestre los modos de escena y, a continuación, pulse OK.
2. Pulse para seleccionar la opción Panorámica izquierda-derecha o Panorámica derecha-izquierda (en función de la

dirección de la toma) y, a continuación, pulse el botón OK.

3. Tome la primera fotografía.

   Después de mostrar la toma en la pantalla, se ve la imagen a la que apunta la cámara junto con una "superposición" de la primera imagen. (Pulse el botón de borrado para empezar).

4. Componga la segunda toma. Haga que la superposición de la primera imagen abarque la misma porción que la nueva toma.
5. Si sólo desea tomar o unir dos fotografías, pulse el botón OK para unirlas.

   Después de que haya tomado las tres fotografías, éstas se unirán automáticamente.

NOTA: para usar la función de 10 y 2 segundos con el disparador automático, consulte Uso del disparador automático.

3 Cómo compartir y marcar fotografías

Cómo compartir fotografías y vídeos en redes sociales
Marcado de fotografías
Marcado de fotografías y vídeos para envío mediante correo electrónico

---

Cómo compartir fotografías y vídeos en redes sociales

Ahora le resultará más fácil que nunca compartir fotografías en sus sitios Web favoritos de redes sociales.

IMPORTANTE: para poder usar las funciones de redes sociales y para compartir de la cámara, deberá instalar el software de KODAK. (Instalación del software y transferencia de fotografías)

1. Pulse el botón Share (compartir) y ◀▶ para buscar una fotografía.

   Si es la primera vez que lo hace, aparecerá una ventana de ayuda.

2. Pulse ▲▼ para seleccionar un sitio Web de redes sociales y, a continuación, pulse OK.

   Aparecerá una marca de selección. Repita este paso si desea seleccionar más sitios Web. Puede pulsar de nuevo OK para eliminar la marca de selección.

3. Pulse para seleccionar Listo y, a continuación, pulse OK.

   La fotografía se mostrará con el icono de uso compartido. Cuando transfiera la fotografía al equipo, se cargará a los sitios Web de redes sociales que haya elegido.

Sugerencia: ¿siempre envía las fotografías a los mismos sitios?Localice la fotografía que desee y, a continuación, mantenga pulsado el botón Share (Compartir) durante 1 segundo aproximadamente. *La cámara aplicará los ajustes que haya utilizado anteriormente y añadirá el icono de uso compartido a la fotografía.*

Elija los sitios Web de redes sociales que desee mostrar en su cámara.

Puede mostrar u ocultar los sitios Web de redes sociales en su cámara de forma que sólo aparezcan sus sitios favoritos.

1. Pulse el botón Menú .
2. Pulse para seleccionar la ficha Configurar, para seleccionar Ajustes del botón Share (Compartir) y, a continuación, el botón OK.
3. Pulse para elegir un sitio Web de redes sociales y, a continuación, pulse para seleccionar si desea mostrarlo u ocultarlo. Repita este paso hasta que haya elegido mostrar u ocultar cada red social.
4. Cuando haya terminado, pulse para seleccionar Listo y, a continuación, pulse OK.

   Para volver al modo de toma de fotografías, pulse el disparador hasta la mitad. Si presiona el botón Share (Compartir) en el modo de revisión, sólo se mostrarán los sitios que haya seleccionado.

Administración de direcciones de correo electrónico y marcos digitales KODAK PULSE

Puede añadir, editar o eliminar direcciones de correo electrónico y marcos digitales KODAK PULSE en la cámara.

1. Pulse el botón Share (Compartir). Pulse para seleccionar la opción de administración de direcciones de correo electrónico (o administración de marcos) y, a continuación, pulse OK.
2. Para añadir una dirección de correo electrónico o un marco, pulse para seleccionar la opción de agregar dirección de correo electrónico o marco y, a continuación, pulse OK. Utilice el teclado en pantalla para añadir los datos. (Ejemplo: JuanMoreno@dominio.com). Añada un apoco único y que le resulte familiar.

   Para editar una dirección de correo electrónico o un marco digital KODAK PULSE, pulse y seleccione el apodo de la dirección o el marco y, a continuación, pulse OK. Utilice el teclado en pantalla para editar los datos.

   Para eliminar una dirección de correo electrónico o un marco, seleccione Eliminar dirección o Eliminar marco y, a continuación, pulse OK. Pulse para seleccionar las direcciones o los marcos y, a continuación, pulse OK de forma que aparezca una marca de selección. Pulse para seleccionar Eliminar y, a continuación, pulse OK.
3. Cuando haya terminado, pulse para seleccionar Listo y, a continuación, pulse OK.

   Para volver al modo de toma de fotografías, pulse el disparador hasta la mitad.

Marcado de fotografías

Puede marcar las fotografías para encontrarlas posteriormente con más facilidad. Puede marcar las fotografías mediante dos opciones:

- **Personas** y, a continuación, buscar todas las fotografías de "María".

- **Palabras clave** y, a continuación, buscar todas las fotografías del "60 cumpleaños de papá".

Cómo marcar personas

Cuando marca rostros, la cámara "aprende" a reconocer a las personas por sus nombres. Posteriormente, hace coincidir los nombres y rostros de las fotografías que ha tomado *con* las que tome en el futuro.

1. Pulse el botón Revisar y, a continuación, para localizar una fotografía que contenga rostros.
2. Pulse el botón Menú. Pulse para seleccionar la opción Marcar personas y, a continuación, pulse OK. También puede acceder a la opción Marcar personas a través de un acceso directo (Uso de los accesos directos).
3. Pulse para seleccionar Aplicar marcas y pulse OK.
4. Pulse para seleccionar un nombre existente o Introducir nuevo nombre para añadir uno nuevo (consulte Uso del teclado) y, a continuación, pulse OK.

   Si se detecta más de un rostro, se asignará a cada uno un nombre o un signo de interrogación. Para modificar los nombres incorrectos o los signos de interrogación, pulse para seleccionar el rostro y, a continuación, pulse OK.

5. Si se le pide actualizar las marcas de personas, pulse para seleccionar Sí y, a continuación, pulse OK.

   Se escanearán y actualizarán otras fotografías con los nombres que marca aquí. Pulse para añadir nombres a otras fotografías. Cuando haya terminado, pulse para seleccionar Listo y, a continuación, pulse OK. Para volver al modo de toma de fotografías, pulse el disparador hasta la mitad.

Sugerencia: ¿no se detectan todos los rostros? Si un rostro está de lado o está demasiado lejos, o no hay suficiente contraste entre el rostro y el fondo, es posible que la cámara no detecte el rostro.

¿Tiene que actualizar un nombre?

Si conoce a un nuevo amigo llamado Miguel, pero ya tiene fotografías marcadas con el nombre de otro amigo que también se llama así, tiene dos opciones:

- Marcar al nuevo Miguel con su nombre completo, "Miguel Sánchez", o bien
- Actualizar el nombre de su antiguo amigo como "Miguel Velasco".

Puede hacerlo de la siguiente forma:

1. Pulse el botón Revisar.
2. Pulse el botón Menú. Pulse para seleccionar la opción Marcar personas y, a continuación, pulse OK.
3. Pulse para seleccionar la opción Modificar lista de nombres y, a continuación, pulse OK.
4. Pulse para seleccionar el nombre que desee modificar y pulse OK.
5. Edite el nombre, pulse para seleccionar OK y, a continuación, pulse también el botón OK.

   Para volver al modo de toma de fotografías, pulse el disparador hasta la mitad.

Sugerencia: puede tener hasta 20 nombres activos.

Uso del teclado

El teclado aparece cuando se necesita introducir texto.

1. Pulse para seleccionar una letra y, a continuación, pulse OK.
2. Cuando haya terminado, pulse para seleccionar OK y, a continuación, pulse también el botón OK.

Cómo marcar con palabras clave

1. Pulse el botón Revisar y, a continuación, para buscar la fotografía que desee marcar.
2. Pulse el botón Menú . Pulse para seleccionar la opción Marca de palabra clave y, a continuación, pulse OK. También puede acceder a la opción Marca de palabra clave a través de un acceso directo (Uso de los accesos directos).
3. Pulse para seleccionar una palabra clave existente o la opción Nueva palabra clave (consulte Uso del teclado) para añadir una nueva y, a continuación, pulse OK.
4. Pulse para añadir palabras clave en otras fotografías. Cuando haya terminado, pulse para seleccionar Listo y, a continuación, pulse OK.

   Para volver al modo de toma de fotografías, pulse el disparador hasta la mitad.

Marcado de fotografías y vídeos para envío mediante correo electrónico

Puede marcar fotografías fácilmente para que estén listas para enviarse por correo electrónico cuando las transfiera a su equipo y usa el software KODAK. En primer lugar, cree una nueva dirección de correo electrónico. (Consulte Uso del teclado).

1. Pulse el botón Share (Compartir). Pulse para buscar una fotografía.
2. Pulse para seleccionar Correo electrónico y, a continuación, pulse OK.
3. Pulse para buscar una dirección de correo electrónico y, a continuación, pulse el botón OK.

   Para marcar otras fotografías y vídeos con la misma dirección, pulse y OK.

   Para enviar fotografías y vídeos a más de una dirección, repita el paso 4.

   Para volver al modo de toma de fotografías, pulse el disparador hasta la mitad.

Cuando transfiere las fotografías o los vídeos marcados al equipo, el software le preguntará si desea enviarlos.

4 Revisión y edición

Revisión de fotografías y vídeos
Eliminación de fotografías y vídeos
Visualización de fotografías y vídeos de diferentes maneras
La forma más inteligente de buscar y disfrutar de sus fotografías
Iconos de revisión

Visualización de fotografías y vídeos en un televisor
Uso del botón Menú durante la revisión
Recorte de fotografías
Rotación de fotografías
Uso de la tecnología KODAK PERFECT TOUCH
Edición de vídeos
Selección de varias fotografías y vídeos

Revisión de fotografías y vídeos

1. Pulse el botón Revisar .
2. Pulse para pasar a la fotografía o el vídeo siguiente/anterior.

- Para salir, pulse el botón Revisar o el disparador hasta la mitad.
- Para ver los vídeos y las fotografías como miniaturas, pulse el botón W (Gran angular). Para obtener más información, consulte Visualización como miniaturas (varias imágenes en pantalla).
- Para obtener más información sobre cómo encontrar fotografías o vídeos, consulte La forma más inteligente de buscar y disfrutar de sus fotografías .

Reproducción de un vídeo

Pulse OK para reproducir un vídeo. Pulse el botón OK para pausar o reanudar la reproducción. Durante la reproducción:

- Pulse para ajustar el volumen.
- Pulse para reproducir a velocidad 2X; vuelva a pulsar para reproducir a velocidad 4X.
- Pulse para retroceder a velocidad 2X; vuelva a pulsar para retroceder a velocidad 4X.

Eliminación de fotografías y vídeos

1. Pulse el botón Revisar .
2. Pulse para pasar a la fotografía o el vídeo siguiente/anterior.
3. Pulse el botón Eliminar.
4. Siga las indicaciones en pantalla.

NOTA: en el caso de fotografías y vídeos protegidos, deberá retirar la protección para poder borrarlos. (Consulte Protección de fotografías y vídeos para que no se borren).

Uso de la función Deshacer Eliminar con fotografías

Si por accidente borra una fotografía, puede usar la función Deshacer Eliminar para recuperarla. Esta función sólo está disponible inmediatamente después de borrar la fotografía.

Protección de fotografías y vídeos para que no se borren

1. Pulse el botón Revisar .
2. Pulse el botón Menú .
3. Pulse para seleccionar Proteger y, a continuación, pulse el botón OK.
4. Pulse para volver a seleccionar Proteger y, a continuación, pulse el botón OK.

   Un icono de un candado indica que la fotografía o el vídeo están protegidos. Al volver a pulsar OK, desaparece el icono del candado. Pulse para proteger otras fotografías y otros vídeos, o pulse para seleccionar Listo y, a continuación, pulse OK.

   - Pulse el botón Menú para salir del menú.

PRECAUCIÓN:
Al formatear la memoria interna o la tarjeta SD o SDHC, se borrarán todas las fotografías y los vídeos (incluso los protegidos). Al formatear la memoria interna también borrará las direcciones de correo electrónico y las marcas de palabras clave.

Visualización de fotografías y vídeos de diferentes maneras

Ampliación de fotografías

1. Pulse el botón Teleobjetivo (T) para aplicar aumentos 2X–8X.
2. Pulse para ver otras partes de la fotografía.

   - Pulse el botón OK para volver a la ampliación normal.

Visualización como miniaturas (varias imágenes en pantalla)

1. Pulse el botón Revisar .

   La cámara muestra la última fotografía o el último vídeo realizado.

2. Pulse el botón W (Gran angular) para ver las fotografías y los vídeos como miniaturas. (Púlselo de nuevo para ver más miniaturas con un tamaño más reducido).

Para ver todas las fotografías y los vídeos, seleccione la ficha Todos. Para ordenar las fotografías o los vídeos por fecha, personas, favoritos o palabras clave, pulse *y seleccione la ficha adecuada.*

3. Para ver una fotografía o un vídeo, pulse y selecciónelo. A continuación, pulse el botón T (Teleobjetivo).
    - Para seleccionar varias fotografías o vídeos, consulte Selección de varias fotografías y vídeos.
    - Pulse el botón Revisar para salir del modo de revisión.

La forma más inteligente de buscar y disfrutar de sus fotografías

Puede marcar fotografías por personas o palabras clave para localizarlas con más facilidad posteriormente. Por ejemplo, la cámara puede encontrar todas las fotografías que contengan "María" o "60 cumpleaños de papá". (Consulte Cómo marcar personas o Cómo marcar con palabras clave).

También puede buscar fotografías por la fecha en la que se tomaron o si están marcadas como favoritas.

1. Pulse el botón Revisar .
2. Pulse el botón W (Gran angular) para ver las fotografías como miniaturas (o seleccione el acceso directo Ver miniaturas).
3. Pulse para seleccionar una ficha y ordene las fotografías o los vídeos por fecha, personas, favoritos, palabra clave o todos.
4. Pulse para seleccionar una fotografía o un lote de fotografías.

    Pulse T (Teleobjetivo) para ver las fotografías en un lote o para ver una fotografía en concreto. Pulse W (Gran angular) para ver las fotografías como miniaturas o por lotes.

    Para volver al modo de toma de fotografías, pulse el disparador hasta la mitad.

Sugerencia: para obtener los mejores resultados, asegúrese de que la fecha y hora de la cámara están actualizadas ( ).

Iconos de revisión

* Para obtener más información sobre los accesos directos, consulte Uso de los accesos directos.

Cuándo debe cargar la batería

El icono de nivel de carga de la batería aparece cuando ésta requiere su atención. Cargue la batería siempre que sea necesario.

Adquisición de baterías adicionales	www.kodak.com/go/accessories
Carga de la batería	Carga de la batería
Comprobación del nivel de la batería	Comprobación del nivel de la batería

---

Visualización de fotografías y vídeos en un televisor

Puede ver fotografías y vídeos en un televisor, en el monitor de un equipo o en cualquier dispositivo que cuente con una entrada de vídeo. Para conectar la cámara directamente a un televisor, utilice el cable para audio/vídeo (puede venderse por separado).

Compra de accesorios	www.kodak.com/go/accessories

NOTA: asegúrese de que la opción Salida de vídeo (NTSC o PAL) de la cámara sea la correcta ( ). Es posible que la calidad de la imagen en un televisor no sea tan buena como en un equipo o en formato impreso.

Uso del botón Menú durante la revisión

1. Pulse el botón Revisar y el botón Menú .
2. Pulse para seleccionar una ficha:
   - **Revisar**
   - **Editar**
   - **Configurar**
3. Pulse para seleccionar el menú deseado y, a continuación, pulse OK.
4. Seleccione una opción y pulse el botón OK.

Recorte de fotografías

Puede recortar una fotografía para guardar sólo aquella parte que desee.

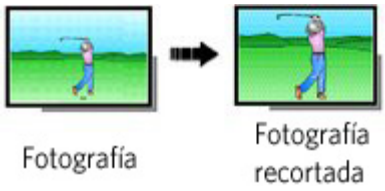

1. Pulse el botón Revisar y para buscar la fotografía que desee recortar.
2. Pulse el botón Menú y para elegir la ficha Editar. Seleccione Recortar y pulse el botón OK.
3. Pulse el botón T (Teleobjetivo) para reducir el área de recorte, o pulse el botón W (Gran angular) para ampliarla. Pulse para mover el cuadro de recorte. Cuando haya ajustado el cuadro de recorte, pulse OK.
4. Siga las indicaciones en pantalla.

La imagen se recortará. (La imagen original se guarda). Las fotografías recortadas no se pueden volver a recortar en la cámara.

- Para volver al modo de toma de fotografías, pulse el disparador hasta la mitad.

Rotación de fotografías

Puede girar una fotografía para que su orientación sea vertical u horizontal.

1. Pulse el botón Revisar y, a continuación, para buscar la fotografía siguiente/anterior.
2. Pulse el botón Menú . Pulse para marcar la opción Editar.
3. Pulse para marcar Girar imagen y pulse OK.
4. Pulse para resaltar una opción:
    - Girar a la derecha: gira la fotografía 90 grados hacia la derecha.
    - Girar a la izquierda: gira la fotografía 90 grados hacia la izquierda.
5. Pulse Aceptar.

- Pulse el disparador hasta la mitad para volver inmediatamente al modo de captura.

Uso de la tecnología KODAK PERFECT TOUCH

La tecnología KODAK PERFECT TOUCH le permite conseguir fotografías mejores y con más brillo.

1. Pulse el botón Revisar y, a continuación, para pasar a la fotografía anterior/siguiente.
2. Pulse el botón Menú y para marcar la opción Editar, . Marque Tecnología PERFECT TOUCH y pulse OK.

   Las mejoras se previsualizan en la pantalla. Pulse para ver otras partes de la fotografía.

3. Pulse Aceptar. Siga las indicaciones en pantalla para reemplazar la fotografía original o guardar la imagen mejorada como una nueva foto.

- Pulse el disparador hasta la mitad para volver inmediatamente al modo de captura.

NOTA: no puede aplicar la tecnología PERFECT TOUCH a los vídeos o fotografías a los que ya se ha aplicado la tecnología PERFECT TOUCH.

Edición de vídeos
Recorte de un vídeo

Puede eliminar el comienzo o el final de un vídeo para guardar sólo la sección que le interese.

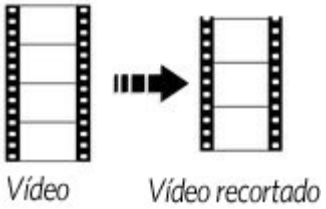

1. Pulse el botón Revisar y para buscar un vídeo.
2. Pulse el botón Menú y para elegir la ficha Editar. Seleccione Recortar y pulse el botón OK.
3. Pulse para seleccionar el icono Reproducir y, a continuación, pulse OK. Cuando se muestre el fotograma que desee como primero, pulse OK para pausar el vídeo. Pulse para seleccionar el icono Recortar y, a continuación, pulse OK. Repita este paso para seleccionar el último fotograma.

   Se recortará el vídeo. (Puede guardarlo como un nuevo vídeo o reemplazar el original).

- Para volver al modo de toma de fotografías, pulse el disparador hasta la mitad.

Creación de una fotografía a partir de un vídeo

Puede elegir un solo fotograma de un vídeo y hacer una fotografía a partir de él en un tamaño de 10 cm x 15 cm (4 pulg. x 6 pulg.).

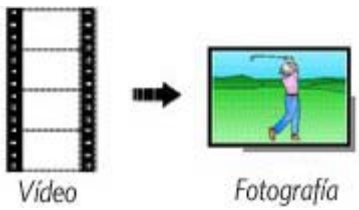

1. Pulse el botón Revisar y para buscar un vídeo.
2. Pulse el botón Menú y para elegir la ficha Editar.
3. Seleccione Hacer foto y pulse OK.
4. Siga las indicaciones en pantalla para seleccionar un fotograma y crear una fotografía.

- Para volver al modo de toma de fotografías, pulse el disparador hasta la mitad.

Creación de un montaje de vídeo

A partir de un vídeo, puede hacer fotografías de hasta 9 fotogramas para imprimirlas en copias de 10 cm x 15 cm (4 pulg. x 6 pulg.).

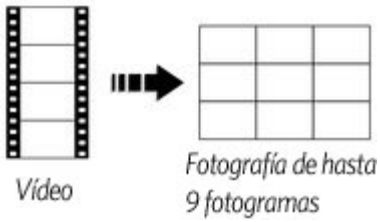

1. Pulse el botón Revisar y ▲▼ y ◀▶ para buscar un vídeo.
2. Pulse el botón Menú y ◀▶ para elegir la ficha Editar.
3. Seleccione Montaje de vídeo y pulse el botón OK.

   Se creará una fotografía de hasta 9 fotogramas.

- Para volver al modo de toma de fotografías, pulse el disparador hasta la mitad.

Selección de varias fotografías y vídeos

Utilice la función de selección múltiple cuando tenga dos o más fotografías que imprimir, compartir, borrar, proteger o desproteger, marcar con una palabra clave, etc. La función de selección múltiple es más eficaz si se utiliza en el modo Varias copias; consulte Visualización como miniaturas (varias imágenes en pantalla).

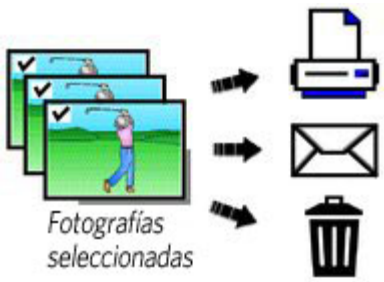

1. Para buscar una fotografía o un vídeo, pulse el botón Revisar ▶ y ◀▶ (también ▲▼ si está en modo de varias copias).
2. Pulse el botón OK para seleccionar fotografías y vídeos.

   La fotografía aparecerá con una marca de verificación. Pulse de nuevo OK para eliminar la marca de selección. Las fotografías seleccionadas se pueden imprimir, transferir, borrar, etc.

5 Cómo aprovechar mejor la cámara

Uso del botón Menú durante la toma de fotografías
Uso del menú Configurar

Uso del botón Menú en los modos de captura de imágenes

Puede cambiar los ajustes para obtener los mejores resultados de la cámara.

NOTA: en algunos modos los ajustes son limitados. Algunos ajustes permanecen activos hasta que los cambie, en tanto que para otros, deberá cambiar el modo de captura o apagar la cámara. Para los ajustes del menú en el modo Revisión, Uso del botón Menú durante la revisión.

1. Pulse el botón Menú .
2. Pulse ◀▶ para seleccionar una ficha:
   - **Captura/Vídeo** para los ajustes de captura de fotografías y grabación de vídeos más comunes.
   - **Configurar** para otros ajustes de la cámara
3. Pulse ▲▼ para seleccionar el menú deseado y, a continuación, pulse OK.

4. Seleccione una opción y pulse el botón OK.

Uso de la opción Captura (disponible cuando la cámara está en el modo de captura)

Ajustes	Más información
Tamaño de la foto Para seleccionar la resolución de la imagen.	Consulte las especificaciones indicadas en la sección Especificaciones.
Disparador automático/ráfaga Para elegir la función de disparador automático o ráfaga.	**Desactivado** **2 segundos** **10 segundos** **2 fotografías** **Ráfaga activada**: pulse el disparador **hasta la mitad** para enfocar y ajustar la exposición. Pulse el disparador **hasta el fondo y manténgalo pulsado** para tomar hasta 3 fotografías.
Compensación de la exposición Para que la fotografía sea más clara o más oscura. (Disponible en los modos Programa y Panorámica). Para acceder a esta función mediante un acceso directo, consulte Uso de los accesos directos.	Consulte las especificaciones indicadas en la sección Especificaciones.
Velocidad de ISO Para controlar la sensibilidad de la cámara a la luz.	Consulte las especificaciones indicadas en la sección Especificaciones.
Exposición de tiempo prolongado Para seleccionar el tiempo de apertura del obturador (normalmente, en condiciones de poca iluminación). Para obtener los mejores resultados, coloque la cámara sobre una superficie estable o un trípode.	Consulte las especificaciones indicadas en la sección Especificaciones.
Modo de color Para seleccionar el tono de los colores. No disponible para vídeos.	**Color intenso**: para una mayor saturación y un color más intenso. **Color óptimo**: para un color equilibrado. **Color básico**: para un color preciso. **Blanco y negro**: para fotografías en blanco y negro. **Sepia**: para fotografías en tonos marrones de aspecto antiguo.
Balance de blancos Para seleccionar las condiciones de iluminación. (Sólo está disponible en los modos Programa y Panorámica).	**Automático**: corrige automáticamente el balance de blancos. Ideal para fotografías en general. **Luz natural**: para tomar fotografías con luz natural. **Tungsteno**: corrige los matices anaranjados de las bombillas incandescentes. Esta opción es ideal para tomar fotografías en interiores sin flash bajo una iluminación halógena o con bombillas de tungsteno. **Fluorescente**: corrige los matices verdes de la iluminación fluorescente. Esta opción es ideal para tomar fotografías en interiores sin flash usando una iluminación fluorescente. **Sombras**: **para fotografías en sombras con iluminación natural.**

Modo de enfoque Para seleccionar la distancia focal.	**Automático**: para tomar fotografías en general. **Primer plano**: para conseguir nitidez y detalle en tomas a corta distancia. Dentro de lo posible, utilice la luz natural en vez del flash. La cámara establece automáticamente la distancia focal dependiendo de la posición del zoom. **Infinito**: para objetos lejanos; las marcas de encuadre de enfoque automático no están disponibles.
Zona de enfoque/exposición Para seleccionar el modo de evaluación de la cámara para el enfoque y la exposición de la escena.	**Prioridad de rostros**: si se detectan rostros, tendrán prioridad de enfoque y exposición. (Si no se detectan rostros, la cámara pasará al modo Varias zonas). **Varias zonas**: evalúa 5 zonas para proporcionar un enfoque constante. Ideal para fotografías en general. **Centrado**: evalúa la pequeña área centrada en el objetivo. Idóneo para enfocar un área precisa.
Control de enfoque automático (Foto) Para seleccionar una opción de enfoque automático.	**Enfoque automático continuo**: dado que la cámara siempre está enfocando durante la visualización directa, no hay necesidad de pulsar el disparador hasta la mitad para enfocar. **Enfoque automático sencillo**: la cámara enfoca el objeto cuando el disparador se pulsa hasta la mitad. (Este ajuste consume menos energía de la batería).
Nitidez Para controlar la nitidez y la suavidad de la fotografía.	Consulte las especificaciones indicadas en la sección Especificaciones.

Ajustes de vídeo (disponible cuando la cámara está en el modo vídeo)

Pulse el botón Menú, ◀▶, ▲▼ y el botón OK para ver los ajustes.	**Más información**
Control de enfoque automático (Vídeo) Para seleccionar una opción de enfoque automático.	**Enfoque automático continuo**: la cámara siempre está enfocando durante la visualización directa. **Enfoque automático sencillo**: la cámara enfoca una vez al pulsar el disparador.
Disparador automático Para seleccionar el ajuste del disparador automático.	**Desactivado** **10 segundos** **2 segundos**

Uso del menú Configurar

Utilice la opción Configurar para adaptar los ajustes de la cámara.

Ajustes	Más información
Fecha y hora	Para establecer la fecha y la hora.
Ajustes del botón Share (Compartir) Para seleccionar lo que desea mostrar al pulsar el botón Share (Compartir).	Mostrar u ocultar: • Sitios Web específicos de redes sociales • Direcciones de correo electrónico (todas o ninguna) • Marcos digitales KODAK PULSE (todos o ninguno)
Idioma	Para seleccionar el idioma que desee.
Brillo LCD Para determinar el brillo de la pantalla LCD durante la captura de fotografías o vídeos. (Durante el modo de revisión, la pantalla LCD se establece en Máximo).	**Automático**: el brillo de la pantalla LCD se ajusta automáticamente según las condiciones ambientales. **Máximo**: aumenta el brillo de la pantalla LCD y utiliza más energía. **Ahorro de energía**: reduce el brillo de la pantalla LCD y utiliza menos energía.
Estamp. de fecha Para añadir un estampado que muestre la fecha y la hora en todas las fotografías que se tomen.	**Activado** **Desactivado**
Sonidos cámara Para seleccionar el volumen y los efectos de sonido de cada función.	**Volumen** **Enfoque** **Disparador** **Disparador automático** **Error** **Encendido** **Salir**
Salida de vídeo Para seleccionar el ajuste regional que le permita conectar la cámara a un televisor u otro dispositivo externo.	**NTSC**: utilizado en América del Norte y Japón (es el formato más usado). **PAL**: utilizado en Europa y China.
Restablecer cámara	Para restablecer las opciones a la configuración de fábrica.
Conexión del equipo Para seleccionar la aplicación que desea instalar o iniciar al conectar la cámara a un equipo. IMPORTANTE: para utilizar las funciones de redes sociales y para compartir de la cámara, debe descargar el software KODAK (Instalación del software y transferencia).	**Software KODAK** **Otra aplicación** (APPLE IPHOTO, etc.).
Formatear **PRECAUCIÓN:**	**Tarjeta de memoria**: borra todo el contenido de la tarjeta y la formatea. **Salir**: sale sin realizar ningún cambio.

El formateo borra todas las fotografías y vídeos, incluidos los protegidos. Si saca la tarjeta durante el formateo, puede dañarla.	**Memoria interna**: formatea la memoria interna. Borra todo el contenido de la memoria interna, incluidas direcciones de correo electrónico y marcas de palabras clave.
Software de la cámara KODAK	Descargue la aplicación del botón Share (Compartir) de KODAK de www.kodak.com/go/camerasw.
Acerca de	Para ver información sobre la cámara.

Para los ajustes del menú en el modo Revisión, Uso del botón Menú durante la revisión.

6 Instalación del software y transferencia

Instalación del software y transferencia de fotografías
Impresión de fotografías
Cómo marcar fotografías para impresión

Instalación del software y transferencia de fotografías

Instale el software KODAK para transferir y compartir fácilmente sus fotografías y vídeos.

IMPORTANTE: para poder usar las funciones de redes sociales y para compartir de la cámara, deberá instalar la aplicación del botón Share (Compartir) de KODAK.

Asegúrese de que el equipo está conectado a Internet. Cuando conecte la cámara al equipo, el programa de configuración de la cámara KODAK se ejecutará automáticamente. Siga las indicaciones para instalar la aplicación del botón Share (Compartir) de KODAK.

IMPORTANTE: para obtener ayuda con el software, vaya a www.kodak.com/go/support.

1. Apague la cámara.
2. Utilice el cable USB Micro B / 5 patillas de la cámara KODAK para conectar la cámara al equipo. (Utilice sólo el cable incluido en esta cámara).
3. Encienda la cámara.
4. Tras instalar el software, siga las indicaciones para transferir fotografías y vídeos al equipo.

   NOTA: si el programa de instalación no se ejecuta, localícelo en la ubicación indicada a continuación e inícielo:

   - SO WINDOWS: en Mi PC
   - SO MAC: en el escritorio

NOTA: puede utilizar un lector de tarjetas para transferir sus fotografías y vídeos.

Obtención de ayuda para el software	www.kodak.com/go/support
Descarga de la aplicación del botón Share (Compartir)	www.kodak.com/go/camerasw

---

Impresión de fotografías

Impresión directa con una impresora multifunción KODAK

IMPORTANTE: para utilizar la tecnología PICTBRIDGE al imprimir, debe cambiar el ajuste Conexión al equipo (en el menú Configurar) a Otra aplicación ( ).

Necesitará una cámara, una impresora compatible con PICTBRIDGE y un cable USB.

Conexión de la cámara a una impresora multifunción KODAK

1. Apague la cámara y la impresora.
2. Conecte el cable USB que corresponda desde la cámara a la impresora.

Impresión con una impresora multifunción KODAK

1. Encienda la impresora. Encienda la cámara.

   Aparecerá el logotipo de PictBridge seguido de la imagen y el menú activos. (Aparecerá un mensaje si no se encuentra ninguna imagen). Si el menú se apaga, pulse cualquier botón para que vuelva a aparecer en pantalla. Si la impresora detecta la cámara como un dispositivo de almacenamiento masivo, apáguela y vuélvala a encender.

2. Seleccione una opción de impresión y pulse el botón OK.

   Foto actual: pulse para elegir una fotografía.

   Fotos marcadas: si la impresora es compatible, esta opción permite imprimir las fotografías marcadas para impresión.

   Impresión de índice: imprime una copia con imágenes en miniatura de todas las fotografías. (Esta opción requiere una o más hojas de papel).

   Todas las fotos: imprime todas las fotografías de la memoria interna o de la tarjeta.

NOTA: durante la impresión, las fotografías no se guardan en la impresora ni se transfieren a ésta de forma permanente. Para transferir fotografías al equipo, consulte Instalación del software y transferencia de fotografías.

Adquisición de cables y accesorios	www.kodak.com/go/accessories

Desconexión de la cámara de una impresora multifunción KODAK

1. Apague la cámara y la impresora.
2. Desconecte el cable USB de la cámara y de la impresora.

Solicitud de copias en línea

KODAK Gallery (www.kodakgallery.com) le permite:

- Cargar fotografías.
- Editar, mejorar e incorporar bordes a sus fotografías.
- Almacenar fotografías y compartirlas con familiares y amigos.

- Recibir copias, tarjetas de felicitación fotográficas, marcos y álbumes directamente en su casa.

Impresión desde una tarjeta SD o SDHC opcional

- Imprima automáticamente las fotografías con marcas introduciendo la tarjeta en una impresora que cuente con una ranura para tarjetas SD/SDHC. Consulte la guía del usuario de la impresora para ver más información.
- Imprima en un KODAK Picture Kiosk compatible con tarjetas SD/SDHC. Visite www.kodak.com/go/picturemaker.
- Lleve la tarjeta a un distribuidor fotográfico para que impriman sus fotografías de forma profesional.

Cómo marcar fotografías para impresión

Puede marcar sus fotografías e imprimirlas de manera sencilla:

1. Pulse el botón Revisar . Pulse para buscar una fotografía.
2. Pulse el botón Menú .
3. Pulse para seleccionar Imprimir y, a continuación, pulse OK.
4. Pulse para seleccionar la cantidad de copias.
5. Pulse Aceptar.
    - Para volver al modo de toma de fotografías, pulse el disparador hasta la mitad.

7 Solución de problemas

Obtención de ayuda en el sitio Web

Problemas de la cámara

Estado	Solución
La cámara no se enciende.	• Asegúrese de que la batería esté colocada (Colocación de la batería KLIC-7006) y cargada correctamente (Carga de la batería). Cargue la batería de ion-litio siempre que sea necesario.
La cámara no se apaga.	
Los botones y controles de la cámara no funcionan.	
La pantalla LCD es demasiado oscura.	• Ajuste la configuración de brillo de la pantalla LCD ( ).
La cantidad de fotografías restantes no disminuye después de tomar una fotografía.	• Continúe tomando fotografías. La cámara funciona correctamente. (La cámara calcula la cantidad de fotografías restantes después de tomar una fotografía, basándose en el tamaño de la imagen y el contenido).
El flash no se dispara.	• Compruebe los ajustes del flash y cámbielos si fuera necesario (Uso del flash). NOTA: el flash no se dispara en todos los modos de captura.
La tarjeta de memoria está llena o casi llena.	• Transfiera las fotografías al equipo (Instalación del software y transferencia). • Borre las fotografías de la tarjeta (Eliminación de fotografías y vídeos) o inserte una nueva tarjeta.

La batería dura poco.	• Asegúrese de instalar el tipo de batería correcto (Tipos de baterías de repuesto/duración de la batería). • Limpie los contactos de las batería con un paño limpio y seco antes de insertarla en la cámara. • Coloque una batería nueva o cargada (consulte Colocación de la batería KLIC-7006). Cargue la batería de ion-litio siempre que sea necesario. • Limite el tiempo que dedica a ver fotografías/vídeos en la pantalla LCD de la cámara. • Compre una batería de repuesto en www.kodak.com/go/accessories.
La cámara no reconoce la tarjeta de memoria, o bien se bloquea al colocar la tarjeta.	• La tarjeta puede estar defectuosa. Formatee la tarjeta en la cámara ( ). • Utilice otra tarjeta de memoria. Sólo compatible con tarjetas SD o SDHC.
No se puede tomar una fotografía.	• Apague y vuelva a encender la cámara. • Suelte el disparador completamente (Toma de fotografías). • Coloque una batería nueva o cargada (consulte Colocación de la batería KLIC-7006). Cargue la batería de ion-litio siempre que sea necesario. • Tarjeta de memoria llena. Transfiera fotografías al equipo (Instalación del software y transferencia), bórrelas (Eliminación de fotografías y vídeos) o coloque otra tarjeta.

Problemas con el equipo o la conexión

Estado	Solución
La proyección de diapositivas no funciona en un dispositivo de visualización externo.	• Configure el ajuste de salida de vídeo de la cámara a NTSC o PAL ( ). • Asegúrese de que el dispositivo externo esté configurado correctamente. (Consulte la guía del usuario del dispositivo).
El equipo no se comunica con la cámara.	• Apague la cámara y vuelva a encenderla. • Asegúrese de que la batería esté colocada (Colocación de la batería KLIC-7006) y cargada correctamente (Carga de la batería). • Asegúrese de que el cable USB Micro B / 5 patillas de la cámara KODAK está conectado a la cámara y al equipo (Instalación del software y transferencia de fotografías). Encienda la cámara. • Consulte la ayuda del software KODAK en www.kodak.com/go/camerasw.

Problemas en la impresión directa (impresoras compatibles con PICTBRIDGE)

Estado	Solución
No se puede imprimir en una impresora con tecnología PICTBRIDGE.	• En el menú Configurar, cambie el ajuste Conexión del equipo a Otra aplicación ( ).

Problemas con la calidad de la imagen

Estado	Solución
La imagen no es nítida.	• Para establecer la exposición y el enfoque de manera automática, pulse el disparador **hasta la mitad**. Cuando las marcas de encuadre se vean de color verde, pulse el disparador **completamente** para tomar la fotografía.

	• Limpie el objetivo (Cuidado y mantenimiento). • Asegúrese de que la cámara está en modo Primer plano únicamente si está muy cerca del sujeto de la fotografía ( ). • Utilice un trípode o coloque la cámara sobre una superficie plana y estable (especialmente si utiliza un valor de zoom alto o hay poca luz). • Utilice un tamaño de fotografía superior ( ). • Si va a ajustar manualmente la velocidad de ISO, tenga en cuenta que un ISO alto puede provocar la aparición de imperfecciones en la imagen ( ).
La imagen es demasiado oscura.	• Cambie la cámara de posición para que tenga más luz. • Utilice el flash De relleno (Uso del flash) en el modo Programa o SCN, o cámbiese de lugar para que el objeto no esté a contraluz. • Muévase para que la distancia entre usted y el objeto esté dentro del alcance del flash. (Consulte Especificaciones). • Para establecer la exposición y el enfoque de manera automática, pulse el disparador **hasta la mitad**. Cuando las marcas de encuadre se vean de color verde, pulse el disparador **completamente** para tomar la fotografía. • En el modo Programa, aumente la Compensación de la exposición ( ).
La imagen es demasiado clara.	• Cambie la cámara de posición para reducir la cantidad de luz. • Apague el flash (Uso del flash). • Muévase para que la distancia entre usted y el objeto esté dentro del alcance del flash. (Consulte Especificaciones). • Para establecer la exposición y el enfoque de manera automática, pulse el disparador **hasta la mitad**. Cuando las marcas de encuadre se vean de color verde, pulse el disparador **completamente** para tomar la fotografía. • En el modo Programa, reduzca la Compensación de la exposición ( ).

Obtención de ayuda en el sitio Web

Cámara

Soporte para el producto (preguntas frecuentes, solución de problemas, solicitud de reparaciones, etc.)	www.kodak.com/go/m522support
Adquisición de accesorios de la cámara	www.kodak.com/go/accessories
Descarga del firmware y software más reciente de la cámara	www.kodak.com/go/m522downloads
Información para registrar la cámara	www.kodak.com/go/register
Ponerse en contacto con Kodak mediante correo electrónico o tradicional, teléfono o chat (el chat no está disponible para todos los idiomas)	www.kodak.com/go/contact
Información acerca de las impresoras multifunción KODAK	www.kodak.com/go/inkjet

8 Apéndice

Especificaciones
Cuidado y mantenimiento
Actualización del software y del firmware
Capacidades de almacenamiento
Instrucciones importantes sobre seguridad
Tipos de baterías de repuesto/duración de la batería
Garantía limitada
Conformidad con normativas vigentes

Especificaciones

CCD: tipo de CCD de 1/2,3 pulg.

Píxeles efectivos: 14 MP (4.352 x 3.264)

LCD: pantalla LCD de 6,9 cm (2,7 pulg.); 230.000 píxeles; relación de aspecto de 4:3

Almacenamiento de imagen: tarjeta SD/SDHC opcional . (El logotipo de SD es una marca registrada de SD Card Association). Tamaño de tarjeta máximo admitido: 32 GB

Capacidad de almacenamiento interno: memoria interna de 32 MB (18 MB disponible para almacenamiento de imagen. 1 MB equivale a un millón de bytes)

Objetivo: zoom óptico de 4 aumentos, f/3,5-f/5,0; 27-108 mm (equivalente a 35 mm)

Protección del objetivo: incorporada

Zoom digital: continuo de 5 aumentos

Sistema de enfoque:

Enfoque automático TTL; Varias zonas, Centrado, Prioridad de rostros. Distancia:

de 0,5 m (1,6 pies) a infinito en gran angular normal

de 1,0 m (3,3 pies) a infinito en teleobjetivo normal

de 5 a 80 cm (de 2 a 31,5 pulg.) en gran angular, modo Primer plano

de 1 a 1,5 m (de 3,3 a 4,9 pies) en teleobjetivo, modo Primer plano

Control de enfoque automático: enfoque automático continuo y sencillo

Detección de rostro: sí

Reconocimiento de rostro: sí

Velocidad del obturador: de 1/4 a 1/1.400 segundos

Exposición de tiempo prolongado: de 0,5 a 8 segundos

Velocidad de ISO:

Hasta 1.000 con resolución completa

Modo Programa: automático 80-400; manual 80, 100, 200, 400, 800, 1.000

Medición de la exposición: exposición automática TTL; Prioridad de rostros, Varias zonas, Centrado

Compensación de la exposición: +/-2,0 EV en incrementos de 1/3 EV

Balance de blancos: Automático, Luz natural, Tungsteno, Fluorescente, Sombras

Flash electrónico: Flash automático; Automático, De relleno, Ojos rojos, Apagado; número guía 5,8; distancia en ISO 400 con la función de reducción de ojos desactivada: de 0,3 a 3,0 m (de 1 a 9,8 pies) en gran angular; de 0,5 a 2,0 m (de 1,6 a 6,6 pies) en teleobjetivo

Modo Disparador automático: 2 segundos, 10 segundos, 2 fotografías

Modo de captura en ráfaga: 3 fotografías como máximo a 1,5 fps

Modos de captura: Captura inteligente, Modos de escena (Uso de los modos de escena [SCN]), Programa, Vídeo

Formato de archivo de imagen:

Fotografía: EXIF 2.21 (compresión JPEG), organización de archivo DCF

Vídeo: .AVI (CODEC: JPEG en movimiento; audio: Ley μ)

Tamaño de la imagen:

14 MP (4:3): 4.288 x 3.216 píxeles

12 MP (3:2): 4.288 x 2.848 píxeles

10 MP (16:9): 4.288 x 2.416 píxeles

6 MP (4:3): 2.880 x 2.160 píxeles

3 MP (4:3): 2.048 x 1.536 píxeles

Modos de color: Color intenso, Color óptimo, Color básico, Blanco y negro, Sepia

Nitidez: Nítida, Normal, Suave

Grabación de vídeo: 2 GB como máximo; VGA (640 x 480 a 25 fps)

Comunicación con el equipo: USB 2.0 de alta velocidad (protocolo PIMA 15740) a través de cable USB Micro B / 5 patillas para cámaras KODAK

Salida de vídeo: NTSC o PAL

Micrófono: sí

Altavoz: sí

Compatible con PICTBRIDGE: sí

Energía: batería recargable de ion-litio KODAK KLIC-7006 para cámaras digitales; carga de batería de 5 voltios de CA a USB; carga USB mediante un equipo

Toma de trípode: 1/4 pulg.

Tamaño: 94,8 mm x 56,4 mm x 23,2 mm (3,7 pulg. x 2,2 pulg. x 0,9 pulg.) cuando está apagada

Peso: 160 g (5,6 onzas) con la tarjeta y la batería

Temperatura de funcionamiento: de -0 °C a -40 °C (de 32 °F a 104 °F)

Cuidado y mantenimiento

- Si sospecha que le ha entrado agua a la cámara, quite la batería y la tarjeta. Deje que todos los componentes se sequen al aire durante 24 horas como mínimo antes de volver a utilizar la cámara.
- Sople suavemente sobre el objetivo o la pantalla de la cámara para retirar el polvo y la suciedad. Limpie con cuidado con un paño suave sin pelusa o con una toallita para limpiar objetivos que no tenga productos químicos. No utilice soluciones limpiadoras a menos que se hayan formulado específicamente para objetivos de cámaras. No permita que ningún producto químico, como por ejemplo bronceadores, entre en contacto con la superficie pintada de la cámara.
- En algunos países existen contratos de servicio técnico. Póngase en contacto con un distribuidor de productos KODAK para obtener más información.
- Para obtener información sobre cómo desechar y reciclar la cámara digital, póngase en contacto con las autoridades locales. En EE. UU., visite la página Web de Electronics Industry Alliance en www.eiae.org , o la página Web de Kodak en www.kodak.com/go/support.

Actualización del software y del firmware

Descargue las versiones más recientes del software KODAK y del firmware de la cámara (el software que se ejecuta en la cámara). Vaya a www.kodak.com/go/m522downloads.

Capacidades de almacenamiento

La pantalla LCD muestra la cantidad aproximada de fotografías (o minutos/segundo de vídeo) restantes. Para consultar la capacidad media de las tarjetas SD, vaya a www.kodak.com/go/SDcapacities. La capacidad real de almacenamiento varía en función de la composición de la toma, el tamaño de la tarjeta y otros factores, por lo que la cantidad de fotografías y vídeos que se pueden almacenar podría aumentar o disminuir.

Instrucciones importantes sobre seguridad

PRECAUCIÓN:
No desmonte este producto; ninguna pieza en su interior puede ser reparada por el usuario. Solicite ayuda a técnicos cualificados. Los adaptadores de CA y cargadores de baterías KODAK se han diseñado sólo para utilizarse en interiores. El uso de mandos, ajustes o procedimientos diferentes a los indicados en este documento podrían causar descargas eléctricas o peligros mecánicos y eléctricos. Si la pantalla LCD se rompe, no toque el vidrio ni el líquido. Póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica de Kodak.

El uso de accesorios no recomendados por Kodak puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones. Para consultar los accesorios aprobados, visite www.kodak.com/go/accessories.

- Utilice solamente equipos certificados para USB que cuenten con una resistencia limitadora de corriente. Si tiene preguntas, comuníquese con el fabricante del equipo.
- Si utiliza este producto en el interior de un avión, siga todas las instrucciones de seguridad de la línea aérea.
- Al retirar la batería, espere a que se enfríe; podría estar caliente.
- Siga todas las advertencias e instrucciones proporcionadas por el fabricante de la batería.
- Utilice sólo las baterías aprobadas para este producto con el fin de evitar el peligro de explosión.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos de metal como monedas. De lo contrario, es posible que la batería produzca un cortocircuito, descargue energía, se caliente o presente fugas.
- No desmonte, instale al revés ni exponga las baterías a líquidos, humedad, fuego o temperaturas extremas.
- Retire la batería si va a guardar la cámara durante un período largo. En el caso de que se produzca una fuga de líquido de la batería mientras está instalada en la cámara, comuníquese con un representante del departamento de asistencia al cliente de Kodak.
- En el caso de que el líquido entrara en contacto con la piel, lave de inmediato la parte del cuerpo afectada y acuda al centro de atención médica más cercano. Para solicitar más información sobre aspectos relacionados con la salud, llame a un representante del departamento de asistencia al cliente de Kodak.
- Visite www.kodak.com/go/reach para obtener información sobre la presencia de sustancias incluidas en la lista de candidatos de acuerdo con el artículo 59(1) de la norma (EC) n.º 1907/2006 (REACH).
- Deseche las baterías siguiendo las normas locales o nacionales que correspondan. Visite www.kodak.com/go/kes.
- No intente cargar baterías que no son recargables.

  Para obtener más información sobre la batería, vaya a www.kodak.com/go/batterytypes.

Tipos de baterías de repuesto/duración de la batería

Batería recargable de ion-litio KODAK KLIC-7006 para cámaras digitales (710 mAh): 200 fotografías por carga. Duración de la batería según método de prueba CIPA. (Cantidad aproximada de fotografías en el modo Captura inteligente con una tarjeta SD). La duración de la batería puede variar en función del uso.

Aumento de la duración de la batería

- Utilice las funciones de ahorro de energía, como el brillo de la pantalla LCD ( ).
- Cargue la batería siempre que sea necesario.
- La suciedad en los contactos de la batería puede perjudicar su duración. Limpie los contactos con un paño limpio y seco antes de colocar la batería en la cámara.
- El rendimiento de la batería se reduce en temperaturas inferiores a 5 °C (41 °F). Lleve batería de repuesto cuando utilice la cámara en un clima frío y manténgala tibias. No deseche las baterías que no funcionan en temperaturas frías; puede que funcionen cuando vuelvan a estar a la temperatura normal.

Garantía limitada

Kodak garantiza que las cámaras digitales y los accesorios (sin incluir las baterías) no presentarán defectos en sus materiales o su fabricación durante el período cubierto por la garantía especificado en el embalaje del producto KODAK. Guarde el recibo de compra original del Producto. Debe presentar una prueba de compra fechada en el momento de solicitar cualquier reparación durante el período cubierto por la garantía.

Cobertura de la Garantía limitada

Las reparaciones cubiertas por la garantía sólo se encuentran disponibles en el país donde los Productos se adquirieron originalmente. Es posible que deba enviar los Productos, a su propio cargo, al servicio técnico autorizado del país donde los adquirió. Será responsabilidad de Kodak reparar o reemplazar los Productos en caso de que no funcionen correctamente durante el período cubierto por la garantía, sujeto a las condiciones o limitaciones estipuladas en la presente. Las reparaciones cubiertas por esta garantía incluirán la mano de obra y cualquier ajuste o repuestos necesarios. Si Kodak no pudiera reparar o reemplazar un Producto, reembolsará, a su propia discreción, el precio de compra pagado por éste, siempre y cuando se devuelva a Kodak junto con un comprobante donde se indique el precio de compra pagado. La reparación, el reemplazo o el reembolso serán los únicos recursos dispuestos en virtud de esta garantía. Si durante la reparación se utilizan repuestos, estos últimos pueden corresponder a piezas refabricadas o que incluyan materiales refabricados. En caso de que fuera necesario reemplazar todo el Producto, podría reemplazarse por uno refabricado. Los materiales, los Productos y los repuestos refabricados estarán garantizados por el período que aún siga vigente en la garantía original del Producto, o bien noventa (90) días después de la fecha de reparación o reemplazo (el que sea mayor).

Limitaciones

La presente garantía no cubre circunstancias que estén fuera del control de Kodak. La presente garantía no tendrá validez cuando el problema se deba a daños causados durante el envío, a accidentes, alteraciones, modificaciones, servicio no autorizado, uso indebido, abuso, uso con accesorios y dispositivos no compatibles (como tintas y cartuchos de otros fabricantes), al no seguimiento de las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y embalaje de Kodak, a la no utilización de artículos suministrados por Kodak (como adaptadores y cables), o bien en el caso de quejas presentadas con posterioridad a la fecha cubierta por esta garantía. Por la presente, Kodak no garantiza de ninguna otra forma este producto, sea de manera expresa o implícita. En el caso de que la exclusión para garantías implícitas no tenga validez de conformidad con las leyes vigentes, la duración de dicha garantía será del tiempo especificado en el embalaje del producto Kodak. La opción de reparación, reemplazo o reembolso constituye la única obligación de Kodak. Kodak no será responsable ante daños indirectos, emergentes ni secundarios producto de la venta, compra o utilización del Producto, independientemente de su causa. Por la presente, Kodak renuncia y excluye de la presente cualquier responsabilidad por daños indirectos, emergentes y secundarios, independientemente de la causa de éstos, o por incumplimiento de cualquier garantía escrita o implícita, incluidos, entre otros, pérdidas de utilidades, costos por tiempo de inactividad, pérdida respecto de la utilización del aparato, costos por el reemplazo del aparato, instalaciones o servicios, o bien quejas por parte de clientes por dichos daños producto de la compra, utilización o mal funcionamiento del Producto. Las presentes limitaciones o exclusiones de responsabilidad se aplican tanto a Kodak como a sus proveedores.

Derechos del usuario

En algunos estados o jurisdicciones no se permite la exclusión o limitación de garantías ante daños indirectos o emergentes. En tales casos, la limitación o exclusión anterior no será aplicable. En algunos estados o jurisdicciones no se permiten limitaciones respecto del plazo de cobertura de garantías implícitas. En tales casos, la limitación anterior no será aplicable. La presente garantía le otorga al usuario derechos específicos además de los que ya le confiere la ley, los cuales pueden variar de un estado o jurisdicción a otro.

Fuera de los Estados Unidos y Canadá

Los términos y condiciones de la presente garantía serán diferentes fuera de los Estados Unidos y Canadá. A menos que al usuario se le otorgue por escrito una garantía específica de Kodak por parte de una empresa Kodak, la compañía sólo será responsable por garantías o responsabilidades mínimas exigidas por ley, aunque el defecto, el daño o la pérdida se deban a negligencia u otros.

Conformidad con normativas vigentes

Conformidad con la normativa y asesoramiento de la FCC (Federal Communications Commission)

Este aparato ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han establecido para ofrecer una protección razonable contra interferencias cuando el aparato funciona en un entorno residencial. Este aparato genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este aparato produce interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el aparato, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia realizando una o varias de las siguientes acciones: 1) cambie la orientación o ubicación de la antena receptora, 2) aumente la separación

entre el aparato y el receptor, 3) conecte el aparato a una fuente de alimentación que esté en un circuito distinto de aquel donde está conectado el receptor, 4) consulte con el distribuidor o con un técnico especializado en radio/TV para obtener más sugerencias. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable de la compatibilidad puede anular el derecho del usuario a utilizar el aparato. Para asegurar la conformidad con las normas de la FCC se deben utilizar los cables de interfaz protegidos que se suministran con el producto, así como los componentes o accesorios adicionales especificados para su instalación. El adaptador de CA USB de alto rendimiento KODAK K20-AM cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) debe aceptar toda interferencia que reciba, incluidas aquellas que pueden afectar a su funcionamiento normal.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos y de baterías

En Europa: con el objeto de proteger el medio ambiente y la salud de las personas, es su responsabilidad desechar este aparato y las baterías llevándolos a los centros especialmente dispuestos para ello. No se puede desechar en basureros municipales. Si necesita más información, comuníquese con un distribuidor local, con un centro de recolección o visite el sitio www.kodak.com/go/recycle. Peso del producto: 160 g (5,6 onzas) con la tarjeta y la batería

Declaración del Departamento de Comunicaciones de Canadá (DOC)

DOC Class B Compliance - This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B - Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE

Por la presente, Eastman Kodak Company declara que este producto KODAK cumple con los requisitos básicos y demás disposiciones pertinentes según la Directiva 1999/5/CE.

Norma C-Tick de Australia

Clase B del VCCI para ITE

この装置は，クラスＢ情報技術装置です。この装置は，家庭環境で使用することを目的としていますが，この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると，受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。　VCCI－B

China: Restricciones para sustancias peligrosas

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆，该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放，以免危及人身健康、财产或环境的时间期限（以年计）。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	○	○	○	○	○
锂电池	×	○	○	○	○	○
交流变压器	×	○	○	○	○	○
电池充电器	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

USB 数据线

Rusia: Certificación GOST-R

Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650
Фотокамера изготовлена в Китае; остальные элементы -
АЮ-40 в соответствии с маркировкой

Normativa de Corea para las baterías de ion-litio

취급상의 주의사항

< 경고 > 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을
a) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자로 즉시 문의할 것
b) 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
c) 화기에 가까이 하지 말 것(전자레인지에 넣지 말 것)
d) 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
e) 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
f) 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
g) 전원을 켠 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
h) 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할
i) 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬2차전지 사용할 것
j) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
k) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것.
l) 60℃이상의 고온에 노출하지 말 것
m) 습기에 접촉되지 않도록 할 것

기타정보
- 폐기지침 : 각 지방자치단체의 법규에 의거하여 폐기할 것
- 충전방법에 대한 권고지침
  1 본 충전지와 함께 사용할 디지털카메라 사용자 설명서의 충전설명 참조하세요.
  2 코닥 정품 충전기 및 카메라에서만 충전하세요.(타사 충전셋 사용 금지)

제조년월 : Y =Year(제조년도의 마지막 숫자), WW =Week(제조년도의 주)
제조년월 표시 예 : 901 =9 (2009년), 01 (첫째주)

Clase B de Corea para ITE

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z |

A

accesorios
adquisición [1]
batería [1]
tarjeta SD/SDHC [1]
acerca de la cámara [1]
actualización del software y del firmware [1]
ajustar y configurar la cámara [1]

ajustes de menú [1]
alimentación, icono [1]
ampliar una foto [1]
añadir palabras clave, nombres [1]
Aplicación del botón Share (Compartir) [1]
aplicación del botón Share (Compartir) de KODAK [1]
automático
  enfoque, control [1] [2]
  mejoras [1]
autorretrato [1]
ayuda
  enlaces Web [1]

B

balance de blancos [1] [2]
batería
  adquisición [1]
  cargar [1]
  colocación [1]
  duración estimada [1]
  estado [1]
  iconos [1]
  tipos [1]
botón
  borrar [1]
  teleobjetivo/zoom [1]
brillo [1]
brillo, pantalla LCD [1]
buscar fotografías [1]
búsqueda inteligente [1]

C

cable
  audio/vídeo [1]
captura inteligente [1]
carga
  batería, icono [1]
  USB [1]
carga a través de USB [1]
cargar la batería [1]
colocación/instalación
  batería [1]
  tarjeta SD/SDHC [1]
color, modo de [1] [2]
conector USB / audio/vídeo [1]
configurar
  balance de blancos [1]
  brillo LCD [1]
  captura, modo de [1]

color, modo de [1]
disparador automático [1]
enfoque automático [1] [2]
enfoque automático, zona [1]
exposición de tiempo prolongado [1] [2]
fecha y hora [1]
idioma [1] [2]
ISO [1]
nitidez [1]
salida de vídeo [1]
sonidos de la cámara [1]
tamaño de la foto [1] [2]
configurar, menú [1]
conformidad con FCC [1]
conformidad con VCCI [1]
contraluz [1]
control de enfoque automático (vídeo) [1]
copiar fotos
al equipo [1]
copias en línea, solicitar [1]
creación de un montaje de vídeo, montaje, montaje de vídeo [1]
cuidado y mantenimiento [1]
cumplimiento con la normativa canadiense [1]

D

descargar
software KODAK [1]
descargar fotografías [1]
desechar, reciclar [1]
deshacer eliminar [1]
digital, zoom [1]
disparador
problemas [1]
retraso del disparador automático [1]
disparador automático [1]
disparador, retraso del disparador [1]
dispositivo de vídeo externo
visualizar fotografías y vídeos [1]
duración estimada de la batería [1]

E

editar vídeos [1]
eliminar
de la memoria interna [1]
de la tarjeta SD/SDHC [1]
durante vista rápida [1]
proteger fotografías y vídeos [1]
encender
cámara [1]

encender y apagar la cámara [1]
enfoque automático
zona [1]
enfoque automático (fotografías), control [1]
enfoque automático, zona [1]
enviar fotografías y vídeos por correo electrónico [1]
equipo
conexión de la cámara [1]
transferir [1]
escena, modo de (SCN) [1]
escribir [1]
especificaciones de la cámara [1]
exposición
tiempo prolongado [1] [2]
exposición, compensación [1]

F

fecha, configurar [1]
firmware, actualización [1]
flash, usar [1]
flor [1] [2]
formato [1] [2]
fotografías
captura, modos de [1]
correo electrónico, marcar para enviar por [1]
iconos de revisión [1]
KODAK PERFECT TOUCH [1]
marcar [1]
protección [1]
recortar [1]
revisión [1]
transferir al equipo [1]
fotografías/vídeos
borrar [1]
fuegos artificiales [1]

G

garantía [1]

H

hacer una foto de un vídeo [1]
hora, configurar [1]

I

iconos
batería [1]
iconos de modos [1]
idioma [1] [2]
impresión
desde una tarjeta [1]

fotografías marcadas [1]
optimización de impresora [1]
PICTBRIDGE [1]
solicitud en línea [1]
impresoras compatibles con PICTBRIDGE [1]
información sobre normativas [1]
instalación
batería [1]
tarjeta SD/SDHC [1]
ISO alto [1]

K

KODAK EASYSHARE, software
actualizar [1]
KODAK PERFECT TOUCH, tecnología [1]
Kodak, sitios Web [1]

L

luz de grabación [1]

M

mantenimiento de la cámara [1]
marcar
palabras clave [1]
personas, rostros [1]
marcas
para enviar por correo electrónico [1]
marcas de encuadre [1]
memoria
insertar una tarjeta [1]
micrófono [1]
modo de enfoque [1] [2]
modos [1]
autorretrato [1]
brillo [1]
contraluz [1]
escena (SCN) [1]
flor [1] [2]
fuegos artificiales [1]
ISO alto [1]
niños [1]
paisaje nocturno [1]
retrato nocturno [1]
modos de captura
captura inteligente [1]

N

niños [1]
nitidez [1]
nombres, marcar [1]

normas sobre la batería [1]

O

objetivo [1]
óptico, zoom [1]

P

paisaje nocturno [1]
palabras clave [1]
panorámicas [1]
Pantalla LCD
  brillo [1]
  revisión de fotografías [1]
  revisión de vídeos [1]
pantalla LCD, brillo [1] [2]
pantalla, brillo [1]
papelera, vaciar [1]
personalizar la cámara [1]
personas, marcar [1]
programa de descarga de software [1]
proteger fotografías y vídeos [1]
proyección de diapositivas en un televisor [1]

R

ráfaga [1]
reciclar, desechar [1]
reconocimiento de rostros [1]
recortar un vídeo [1]
recorte de fotografías [1]
reloj, configurar [1]
reparación [1]
reproducción de un vídeo [1]
restablecer cámara [1] [2]
retrato nocturno [1]
revisar fotos/vídeos
  al tomarlas [1]
  borrar [1]
  LCD [1]
  protección [1]
rostros, marcado, reconocimiento [1]

S

salida de audio/vídeo [1]
salida de vídeo [1]
seguridad [1]
selección múltiple [1]
seleccionar varias fotografías/vídeos [1]
share (compartir), botón [1]
software
  actualizar [1]

software KODAK, descargar [1]
solución de problemas [1]
sonidos [1]
sonidos de la cámara [1] [2]
sugerencias
batería, normas [1]
cuidado y mantenimiento [1]

T

tamaño de la foto [1] [2] [3]
tarjeta SD/SDHC
imprimir [1]
insertar [1]
teclado [1]
tecnología PERFECT TOUCH [1]
tiempo prolongado, exposición [1] [2] [3]
tomar fotografías, grabar vídeos [1]
transferir fotografías [1]

U

URL, sitios Web de Kodak [1]
USB
transferir fotografías [1]

V

varias copias [1]
velocidad de ISO [1] [2]
ver
fotografía, después de tomarla [1] [2]
por varias copias [1]
vídeo
correo electrónico, marcar para enviar por [1]
editar [1]
iconos de revisión [1]
protección [1]
reproducir [1]
salida [1]
transferir al equipo [1]
ver [1]
vista rápida, uso [1]
visualización inteligente [1]

Z

zoom
digital [1]
óptico [1]